

Maßermittlung/Bestellangaben

Vorbau-Rollladen

Montage in der Laibung/Führungsschienen mit Schrägschnitt

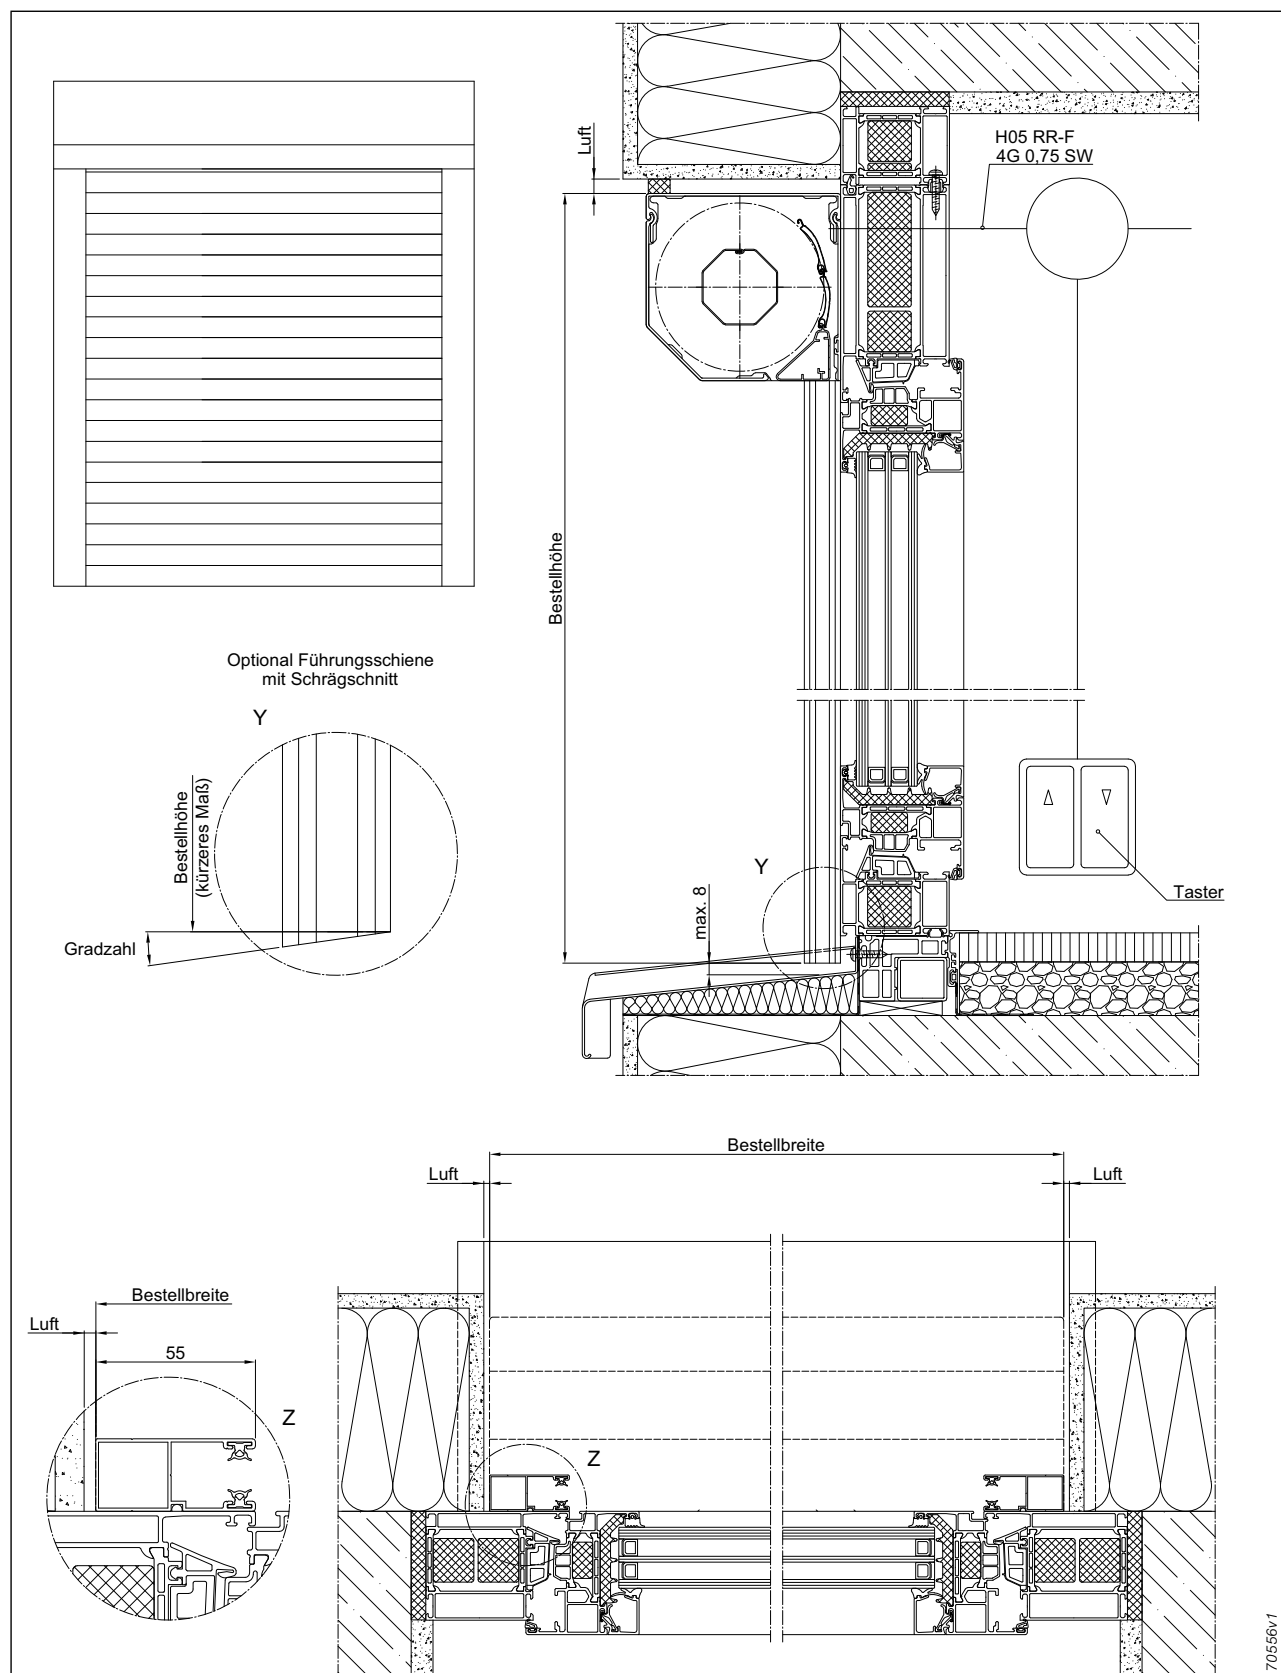


Abb. 26: Maßanleitung Einzelanlage Vorbau-Rollladen – Montage in der Laibung

Montage in der Laibung bei Kastenform Putz

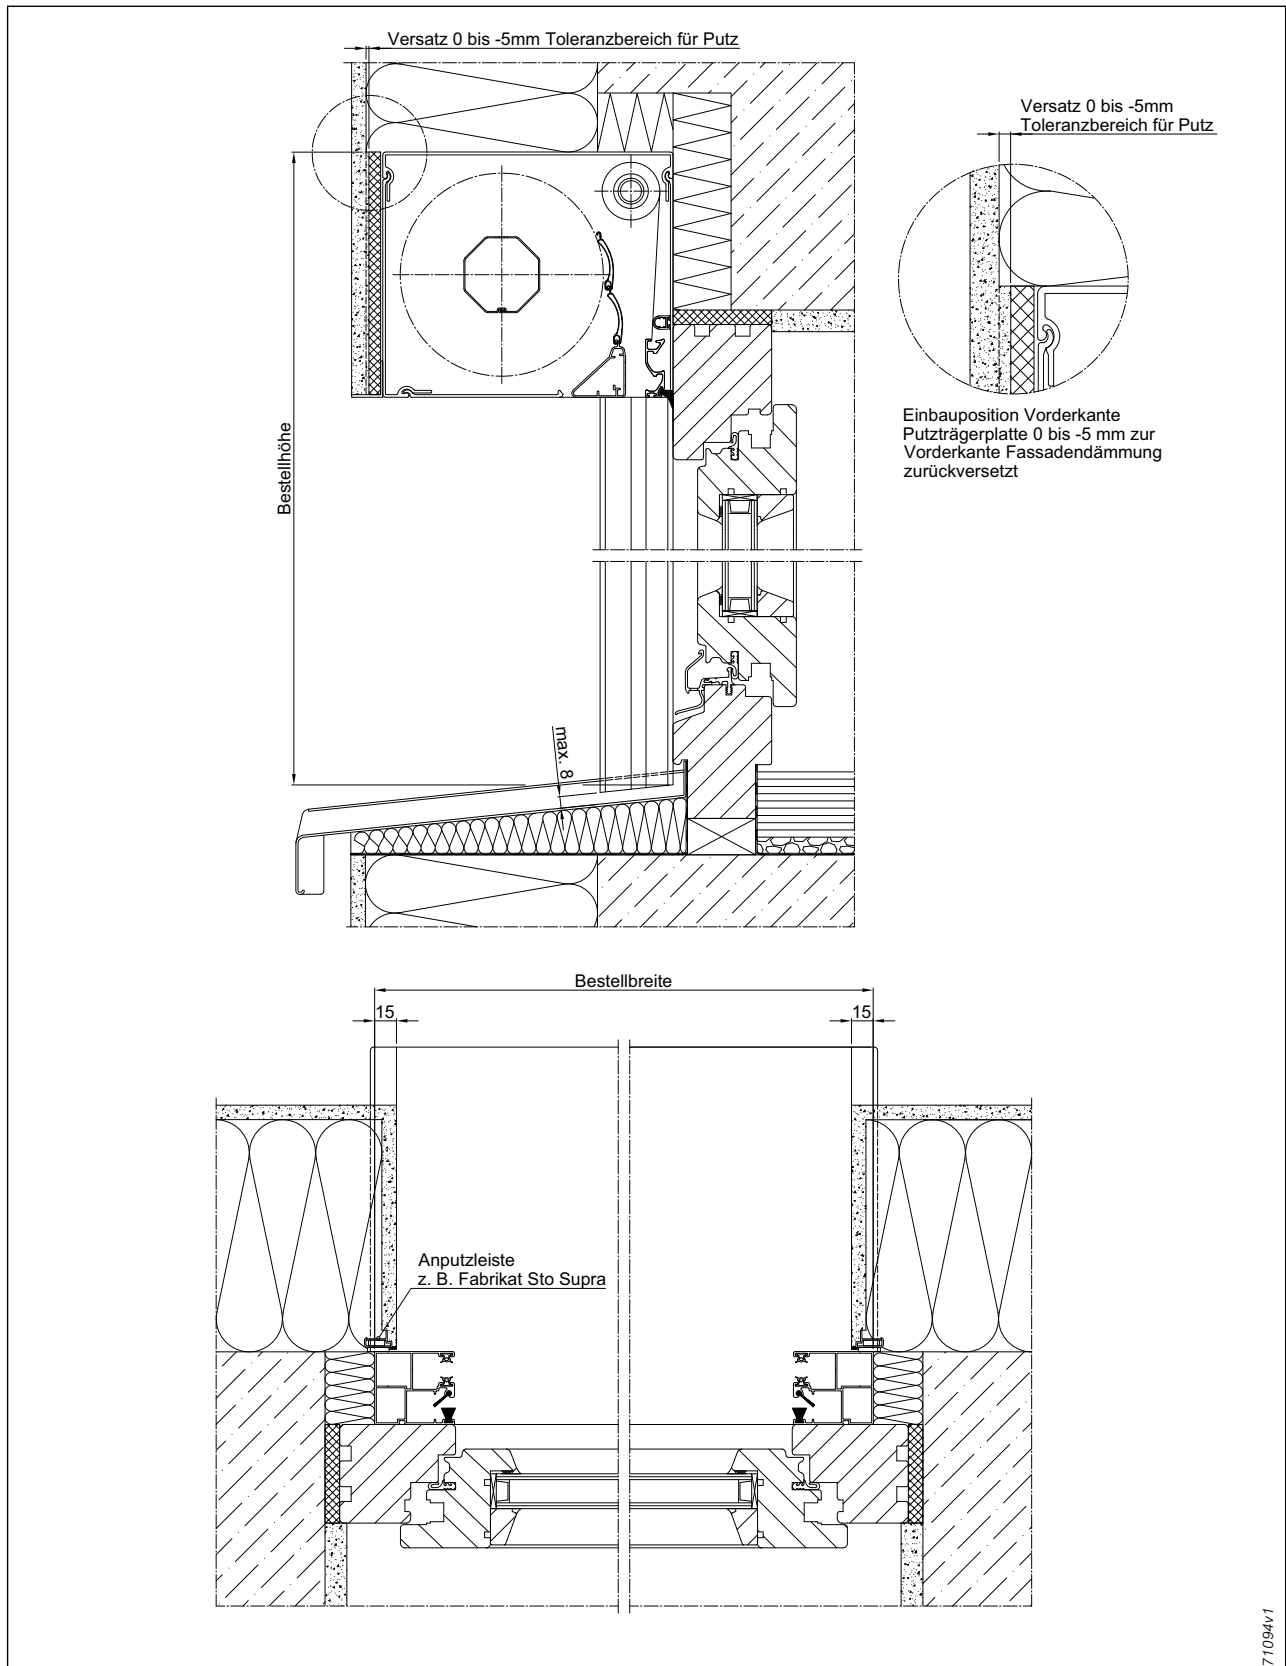


Abb. 27: Maßanleitung Einzelanlage Vorbau-Rollladen – Montage in der Laibung bei Kastenform Putz

Maßermittlung/Bestellangaben

Vorbau-Rollladen

Allgemeine Hinweise für Bestellangaben bei Linksroller

- Abzugsmaße beachten (siehe Details)
- Bestellbreite = Hinterkante Führungsschienen
- Bestellhöhe = Unterkante Führungsschiene bis Oberkante Kasten
- Bedienseite, von innen gesehen
- Kastengröße angeben, wenn abweichend vom Standard (siehe Baugrenzwerte)
- Putzstücke angeben, wenn gewünscht
- Insektenschutz für V4/V6 separat angeben

Linksroller auf der Laibung (V4/V6)

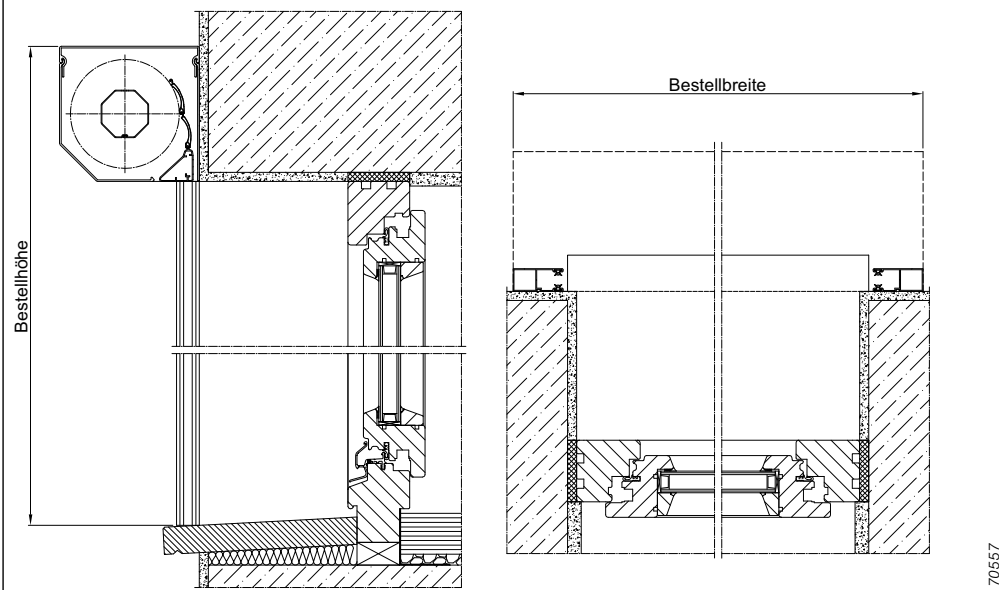


Abb. 28: Linksroller auf der Laibung

Typenmatrix

V4	○	○	○	○
V6	○	○	○	○

Legende:

- serienmäßig
- optional
- nicht möglich

Linksroller in der Laibung (V4/V6)

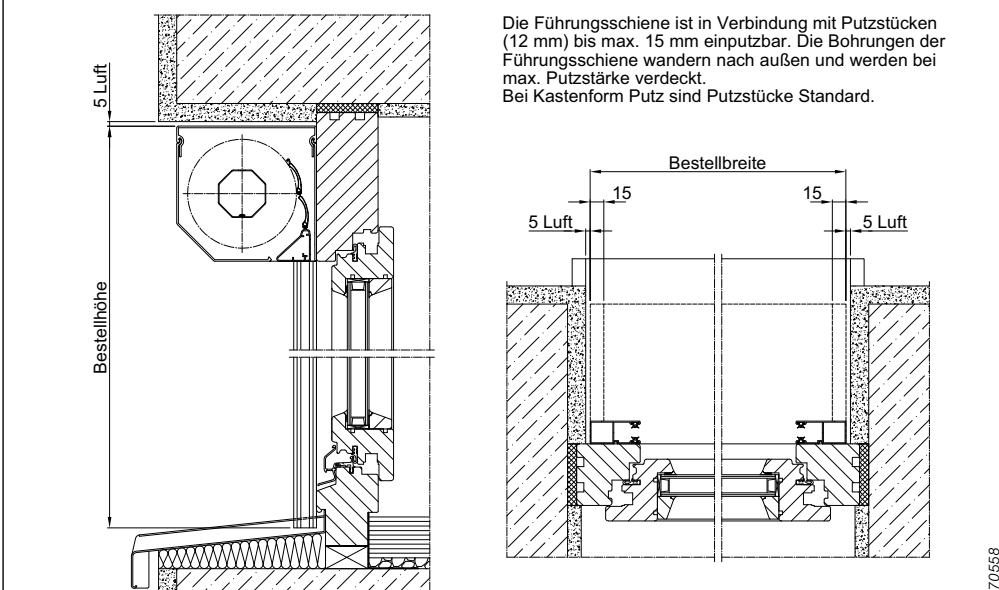


Abb. 29: Linksroller in der Laibung

Typenmatrix

V4	○	○	○	○
V6	○	○	○	○

Maßermittlung/Bestellangaben

Vorbau-Rollladen

Allgemeine Hinweise für Bestellangaben bei Linksroller/Rechtsroller

- Abzugsmaße beachten (siehe Details)
- Bestellbreite = Hinterkante Führungsschienen
- Bestellhöhe = Unterkante Führungsschiene bis Oberkante Kasten
- Bedienseite, von innen gesehen
- Kastengröße angeben, wenn abweichend vom Standard (siehe Baugrenzwerte)
- Putzstücke angeben, wenn gewünscht. Bei Kastenform Putz sind Putzstücke Standard.
- Rechtsroller bei Kastenform Eckig: Distanz zu anderen Bauteilen für die Revision mindestens in Kastentiefe notwendig
- bei Einsatz von Minimax-Führungsschienen ist eine Ausführung als Rechtsroller nicht möglich.

Linksroller in der Laibung (Putz); (V4/V6)

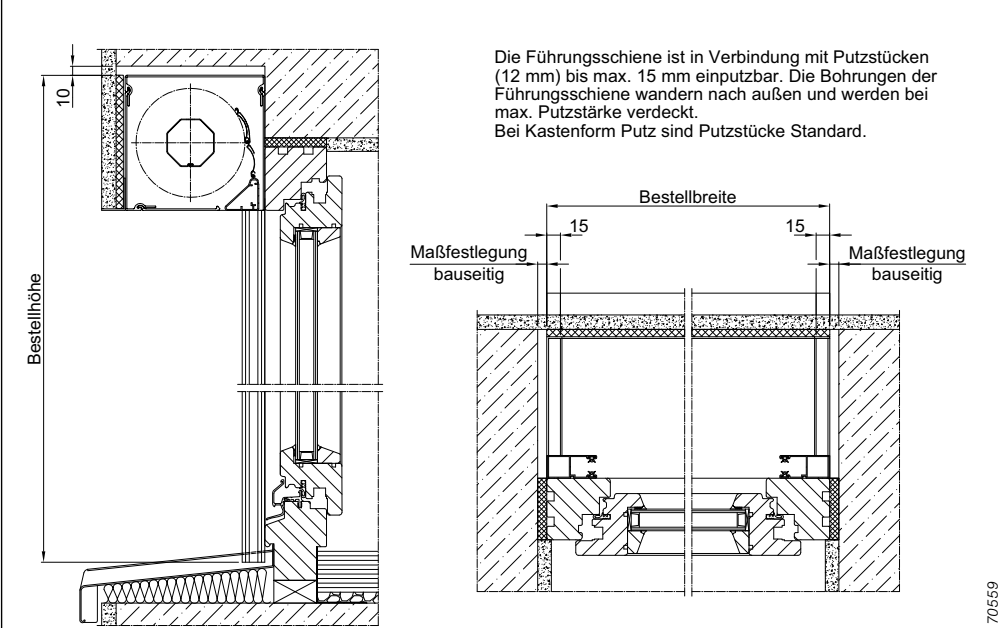


Abb. 30: Linksroller in der Laibung (Putz)

Typenmatrix

V4	-	-	-	o
V6	-	-	-	o

Rechtsroller in der Laibung (V6)

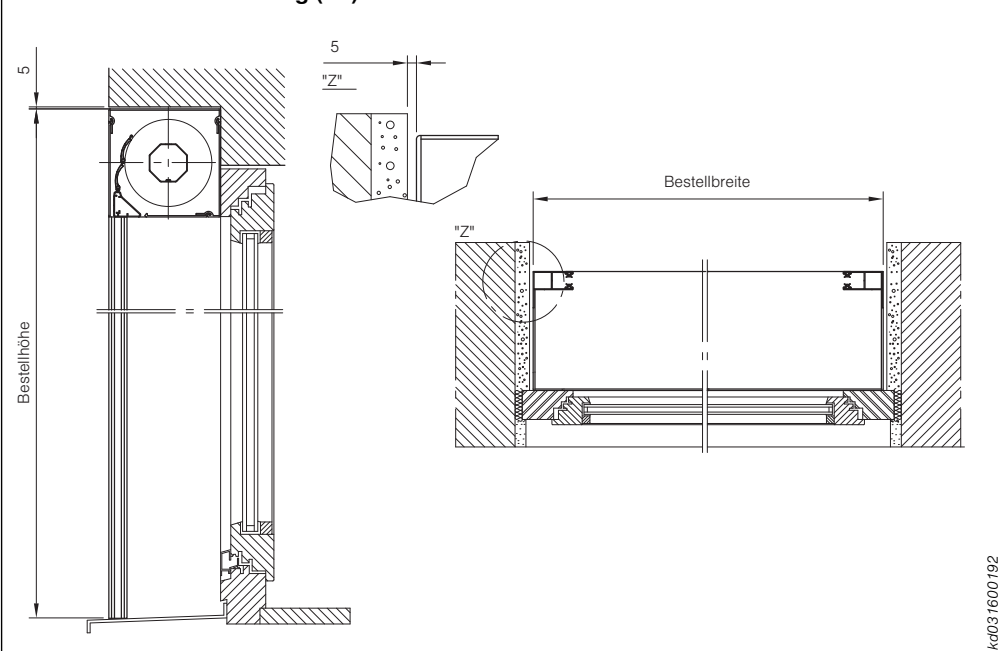


Abb. 31: Rechtsroller in der Laibung

Typenmatrix

V4	-	-	-	-
V6	o	-	o	-

Maßermittlung/Bestellangaben

Vorbau-Rollladen

Allgemeine Hinweise für Bestellangaben bei Linksroller mit Aussteller

- Min. Bestellhöhe 1100 mm
- Max. Bestellhöhe 2500 mm
- Max. Bestellbreite (siehe Tabelle in der Abbildung)
- Scharniere und Ausstellarme in Schwarz
- Insektenschutz im Aussteller für V4/V6 separat angeben
- Anlagen mit Aussteller können nicht gekuppelt und nicht eingeputzt werden.
- Aussteller in Verbindung mit Minimax-Führungsschienen nicht möglich.

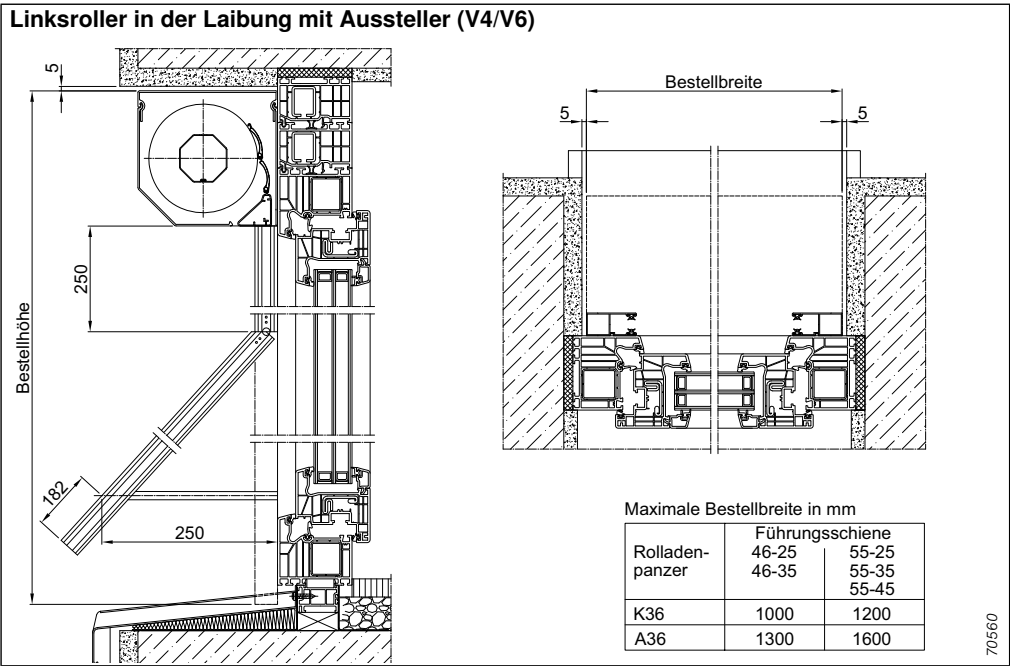


Abb. 32: Linksroller in der Laibung mit Aussteller

Typenmatrix

				
V4				-
V6				-

Legende:
 serienmäßig
 optional
 - nicht möglich

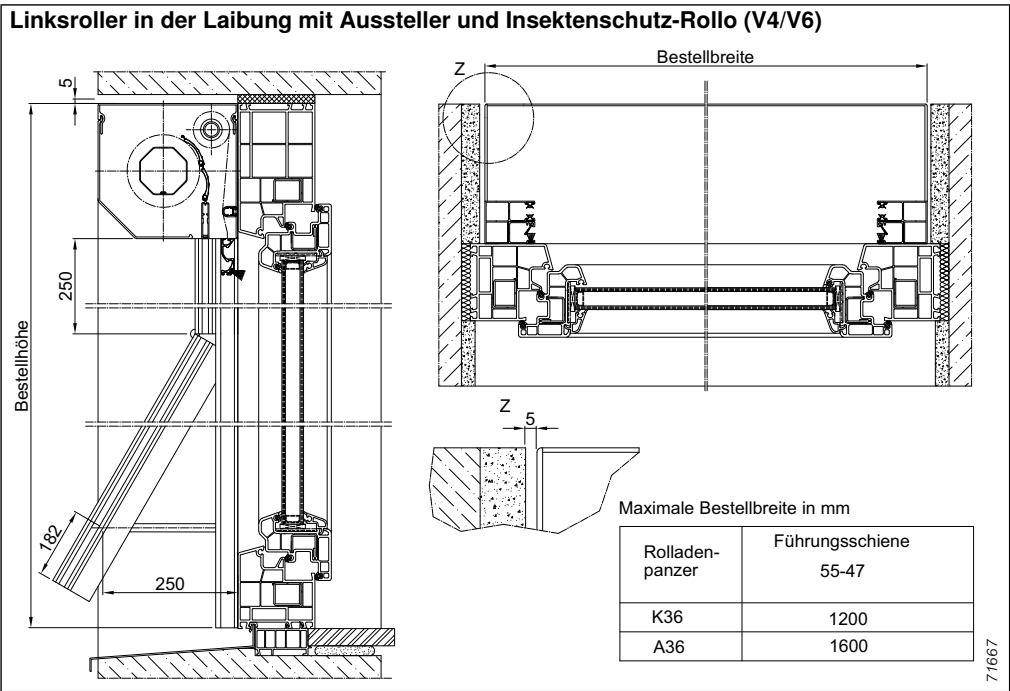


Abb. 33: Linksroller in der Laibung mit Aussteller und Insektenschutz-Rollo

Typenmatrix

				
V4				-
V6				-

Maßermittlung/Bestellangaben

Vorbau-Rollladen

Allgemeine Hinweise für Bestellangaben bei Linksroller mit Insektenschutz-Rollo

- Abzugsmaße beachten (siehe Details)
- Bestellbreite = Hinterkante Führungsschienen
- Bestellhöhe = Unterkante Führungsschiene bis Oberkante Kasten
- Bedienseite, von innen gesehen
- Kastengröße angeben, wenn abweichend vom Standard (siehe Baugrenzwerte)
- Putzstücke angeben, wenn gewünscht. Bei Kastenform Putz sind Putzstücke Standard.

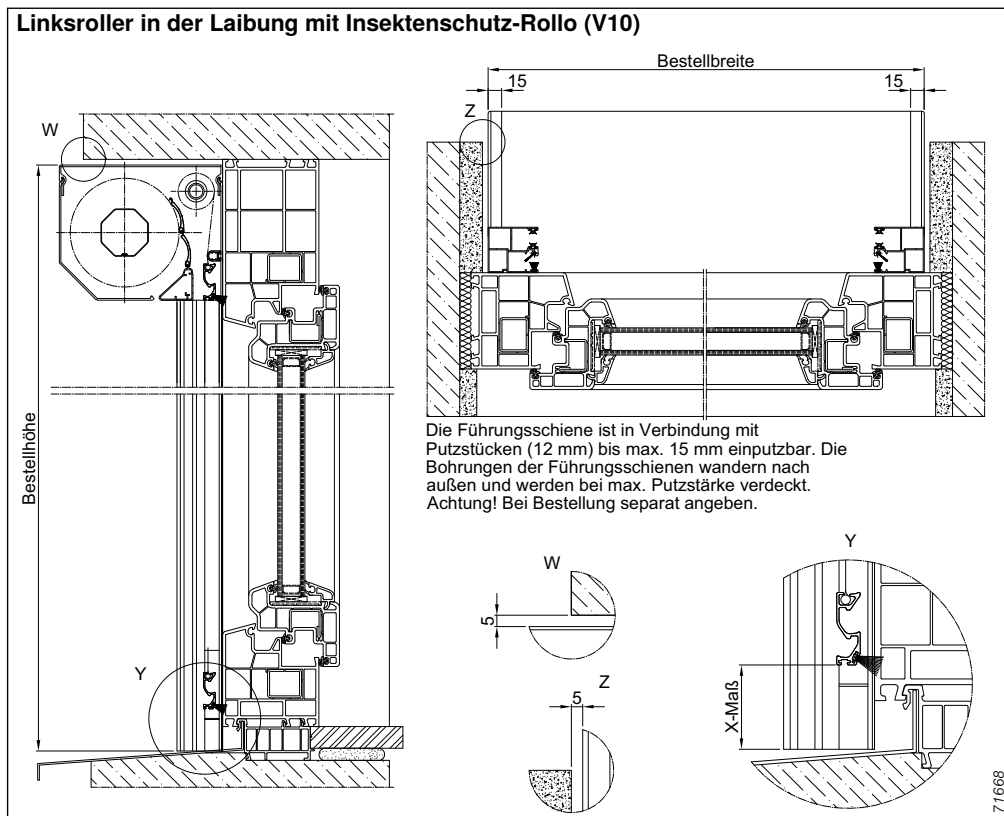


Abb. 34: Linksroller in der Laibung mit Insektenschutz-Rollo

Typenmatrix

V10	☐	☐	☐	☐

Maßermittlung/Bestellangaben

Vorbau-Rollladen

Allgemeine Hinweise für Bestellangaben bei Linksroller mit Aussteller und Insektenschutz-Rollo

- Min. Bestellhöhe 1100 mm
- Max. Bestellhöhe 2500 mm
- Max. Bestellbreite (siehe Tabelle in der Abbildung)
- Scharniere und Ausstellarme in Schwarz
- Anlagen mit Aussteller können nicht gekuppelt und nicht eingeputzt werden
- Aussteller in Verbindung mit Minimax-Führungsschienen nicht möglich

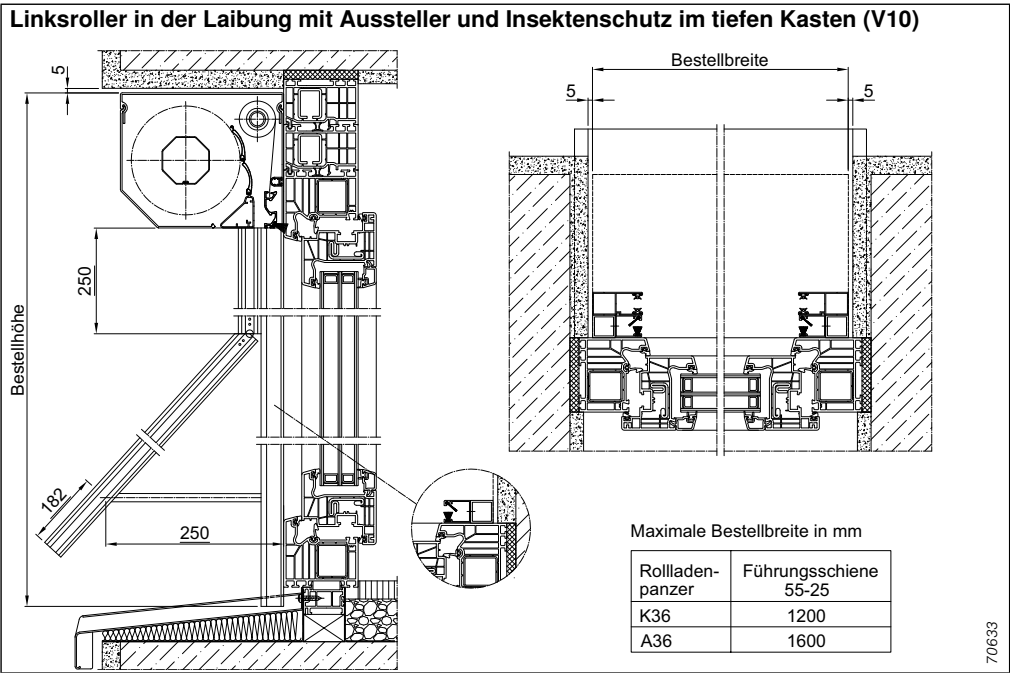


Abb. 35: Linksroller in der Laibung mit Aussteller und Insektenschutz im tiefen Kasten

Typenmatrix

V10	o	o	o	-

Legende:
 ● serienmäßig
 ○ optional
 - nicht möglich

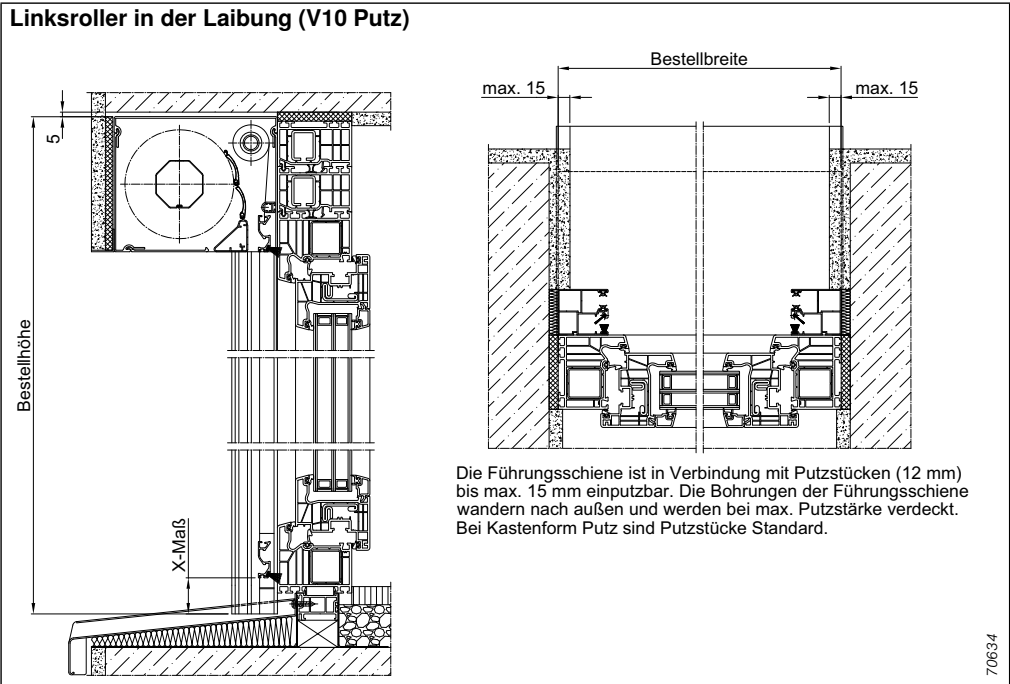


Abb. 36: Linksroller in der Laibung (Putz)

Typenmatrix

V10	-	-	-	o

Maßermittlung/Bestellangaben

Vorbau-Rollladen

Hinweise für Bestellangaben

- Abzugsmaße beachten (siehe Details)
- Bestellbreite = Hinterkante Führungsschienen
- Bestellhöhe = Unterkante Führungsschiene bis Oberkante Kasten
- Seite des Solar-Panels, von innen gesehen, angeben (Motor befindet sich immer auf der Gegenseite)
- Kastengröße angeben, wenn abweichend vom Standard (siehe Baugrenzwerte)

Vorbau-Rollladen V10 mit Solar-Antrieb

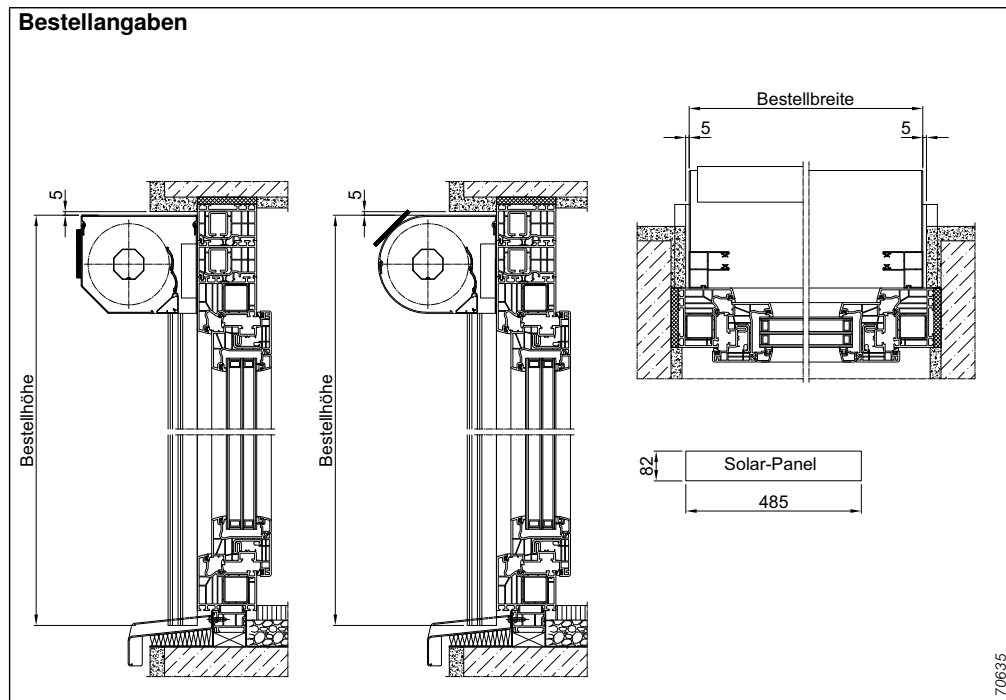


Abb. 37: Bestellangaben bei V10 Solar

Typenmatrix

V4	–	–	–	–
V6	–	–	–	–
V10	○	○	○	–

Legende:

- serienmäßig
- optional
- nicht möglich

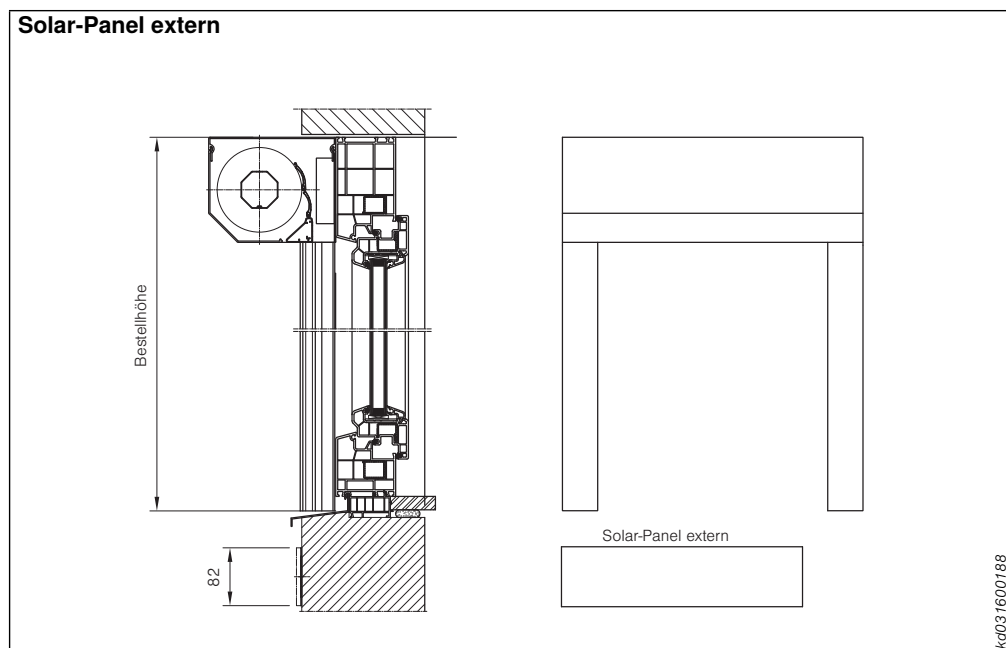


Abb. 38: Solar-Panel extern

Typenmatrix

V4	–	–	–	–
V6	–	–	–	–
V10	○	○	○	○