


Anleitung zum Einbau neuer Federn an der Pendeltür

Stand 05/24 – Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Bitte beachten Sie, dass es eine rechte und eine linke Feder gibt und diese auch auf der richtigen Seite eingebaut werden müssen.

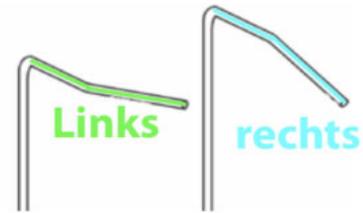

Art.Nr. B491.L/R-3
Duplextür-Feder



Auf dem ersten Bild sehen Sie, wie die Federn nach dem Einbau stehen müssen und welche Feder an welcher Stelle sitzt. Die Federn umschliessen die Buchse, die gebogenen Enden zeigen nach innen aufeinander zu.

Beginnen wir mit dem Einbau:
Nehmen Sie die erste Feder und führen sie oben durch das Loch der Führung bis unten in die Federaufnahme ein.



Die Feder steht beim Einstecken (= im entspannten Zustand) über das zweite Federführungsloch über. (Bild rechts →)



← Nun wird die Feder gespannt, in dem Sie über die Buchse an der Tür gezogen wird. Wiederholen Sie die Schritte mit der zweiten Feder.

Die zweite Feder steckt nun oben noch nicht ganz in der Aufnahme (da sie über die erste Feder geschoben werden musste). Daher muss sie nun noch mit sanfter Gewalt (am besten einem Kunststoffhammer) vollständig in die Aufnahme gebracht werden.

vorher →

nachher

